

ISTRUZIONI D'USO SERRATURA ELETTRONICA MOD. "EUROLINE"



Premessa

TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON IL CODICE MANAGER "1 2 3 4 5 6".

La cassaforte dispone di due codici impostabili, si consiglia l'utilizzo di entrambi per evitare problemi di dimenticanza.

Prima dell'installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l'uso leggendo attentamente le istruzioni seguenti.

Apertura:

- Digitare il codice manager a sei cifre in uso (**codice di fabbrica 1-2-3-4-5-6**) e ruotare la maniglia in senso orario sino al fermo.
 - * Un codice valido è seguito da un doppio segnale acustico.
 - * Un codice non valido è seguito da un segnale acustico prolungato.
- Se il tempo di ritardo non è stato programmato la serratura apre.
- Se il tempo di ritardo è stato programmato inizierà il conteggio (durante il conteggio il led lampeggia ogni 2 secondi).
- Alla fine del tempo di ritardo inizierà il conteggio della finestra di apertura (durante il conteggio verrà emesso un segnale acustico ogni 2 secondi).
- Durante il conteggio della finestra di apertura digitare nuovamente il codice ed aprire la porta.

Nota:

Se la porta non viene aperta entro 3 (tre) secondi la serratura si richiuderà automaticamente.

Penalità:


La digitazione di 4 (quattro) codici errati consecutivi, provocherà un blocco della serratura della durata di **5 (cinque) minuti**.

Durante questo periodo, la luce lampeggia ogni 10 secondi e ogni tasto premuto provocherà l'emissione di un segnale acustico prolungato.

Passati i cinque minuti, la digitazione di 2 (due) codici errati provocherà nuovamente il blocco della serratura.

Cambio codice:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto "0" fino al doppio segnale acustico.
- Introdurre il vecchio codice (doppio beep).
- Introdurre il nuovo codice (doppio beep).
- Confermare il nuovo codice (doppio beep).

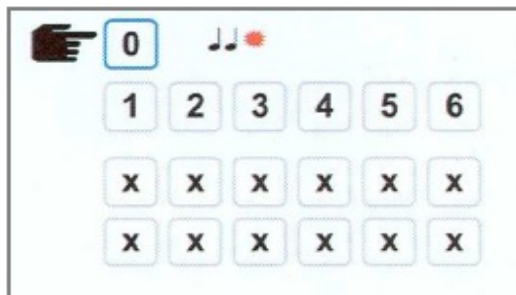

Nota:

nel caso venissero commessi errori (segnale acustico prolungato) il vecchio codice rimane valido.

Effettuare sempre quest'operazione con la porta aperta.

Verificare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere la porta.

Aggiungere un secondo utente:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto “1” fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante tutte le successive operazioni:
- Introdurre il codice Manager (a cassaforte nuova 1 2 3 4 5 6).
- Introdurre il nuovo codice (doppio beep).
- Confermare il nuovo codice (doppio beep).



Cancellare il secondo utente:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto “3” fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante tutte le successive operazioni.
- Introdurre il codice Manager (a cassaforte nuova 1 2 3 4 5 6).
- Un segnale acustico indica che il secondo utente è stato eliminato correttamente.



Verificare i tasti della membrana:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto “5” fino al doppio segnale acustico.
- Introdurre la seguente sequenza di numeri:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
Dopo ogni numero introdotto la tastiera emette un segnale acustico.



* **Doppio segnale acustico = il tasto funziona correttamente.**

* **Segnale acustico prolungato = il tasto non funziona correttamente.**

Programmazione del tempo di ritardo:

- **Premere e mantenere premuto** il tasto “9” fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante tutte le successive operazioni.
- Introdurre il codice Manager (a cassaforte nuova 1 2 3 4 5 6).
- Introdurre il valore del tempo di ritardo (**2 numeri, da 00 a 99 minuti**) e della finestra di apertura (**2 numeri, da 01 a 19 minuti**) (doppio beep) *.
- Confermare i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (doppio beep).



* **Se per esempio volete programmare 26 minuti di tempo di ritardo e 12 minuti di tempo di apertura, digitate “2612”.**

Nota:

Il valore del tempo di ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento, mentre **per essere diminuito è necessario che la serratura sia in finestra di apertura.**

Nota:

Il valore minimo accettabile per il tempo di ritardo è di zero minuti, mentre il valore minimo per la finestra di apertura è di un minuto.

La serratura programmata con i valori 0001 funzionerà quindi senza tempo di ritardo.

Cambio delle batterie:

Una serie di segnali acustici durante l'apertura indica che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Utilizzare solo batterie ALKALINE a 9V nuove di una marca conosciuta come ad esempio DURACELL™.

Apertura della cassaforte con batterie interne esaurite:

In caso di batterie interne completamente esaurite:

Appoggiare e mantenere in contatto sulle parti metalliche una batteria nuova da 9V .

Con la batteria esterna sempre in appoggio inserire il codice in uso e ruotare la maniglia di apertura.



Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle come riferimento per il futuro.

Corretto smaltimento di questo prodotto: (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua manualistica indica che il prodotto non deve essere gettato con altri rifiuti alla fine del suo ciclo di vita.

Al fine di prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti ad uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto da altri tipi di prodotto e riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

