


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEGLI ARMADI SERIE "8000"






FASE 1

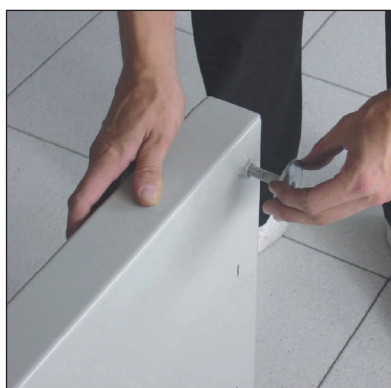

Posizionare il basamento dell'armadio come da figura e avvitare i 4 piedini fino a fine filetto.



FASE 2

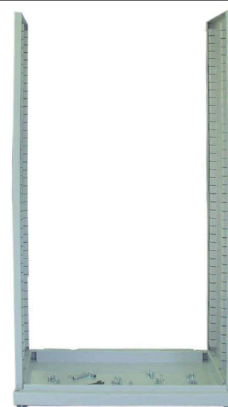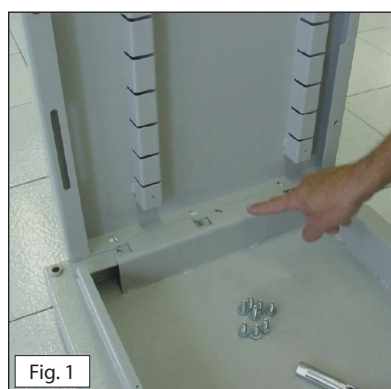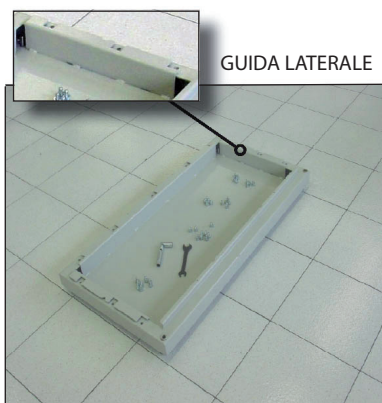

Inserire la parete di destra nella guida laterale del basamento avendo cura di allineare i due riferimenti a "v" presenti sulla parte bassa della parete e sul basamento (vedi Fig. 1).

Ripetere le operazioni anche per la parete di sinistra quindi avvitare almeno una vite di sicurezza per ciascuna parete senza serrarla. **N.B. TENERE LE DUE PARETI IL PIU' POSSIBILE VERSO LA SCHIENA.**


FASE 3

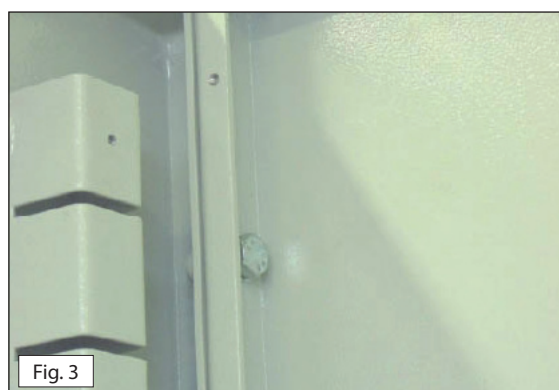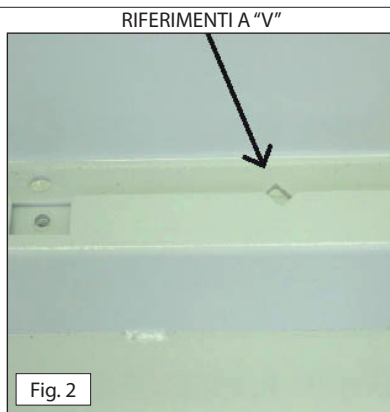

Inserire la parete posteriore nella guida posteriore del basamento avendo cura di allineare i due riferimenti a "v" presenti sulla parte bassa della parete e sul basamento (vedi Fig. 2).


Avvitare una vite per lato nella parte alta per fissare le pareti laterali a quella posteriore senza serrarle (Fig. 3).

FASE 4

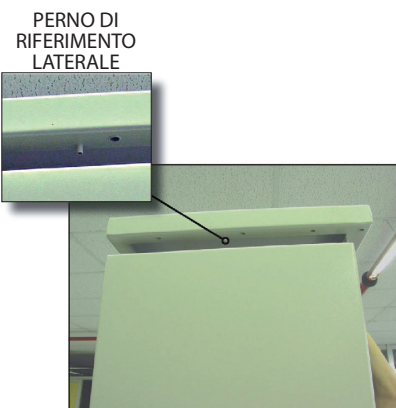

Posizionare il coperchio avendo cura di centrare i perni di riferimento nei rispettivi fori delle pareti laterali destra e sinistra.

FASE 5

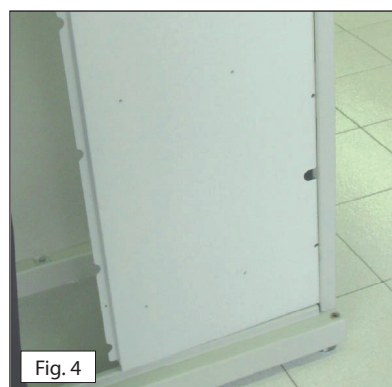


Inserire tutte le viti all'interno dell'armadio bloccando poi quelle in corrispondenza degli spigoli (4 IN ALTO /4 IN BASSO).

Con l'aiuto di un ripiano (vedi FIG. 4) o qualsiasi profilo simile, verificare la squadratura. Per correggere eventuali errori agire sui piedini di regolazione.

Una volta in squadra procedere al serraggio di tutte le viti mediante la chiave a tubo in dotazione.

FASE 6

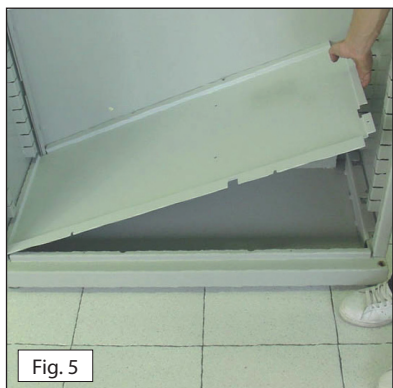

Posizionare il rivestimento del basamento rispettando il senso di montaggio come da figura 5 quindi avvitare le due viti M4 nella parte anteriore.

FASE 7 (solo versione atermica)




Posizionare il rivestimento posteriore sinistro avendo cura di tenere i riferimenti a "V" verso il basso in appoggio sul basamento fissandolo nella parte alta con una vite M 4.

Ripetere l'operazione con il rivestimento di destra quindi avvitare tutte le viti previste.

N.B. negli armadi ad una sola porta il rivestimento posteriore è uno solo.

FASE 8 (solo versione atermica)

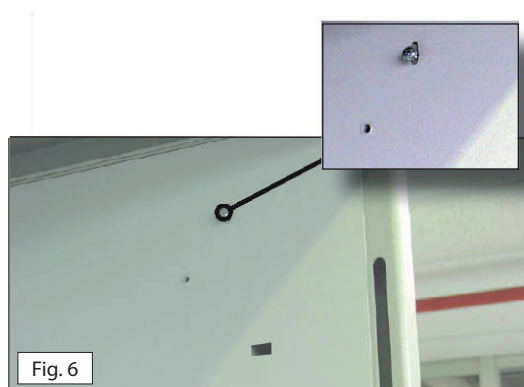

Posizionare il rivestimento laterale destro avendo cura di tenere i riferimenti a "V" verso il basso in appoggio sul basamento fissandolo nella parte alta con una vite M 4 (vedi Fig 6)

Ripetere l'operazione con il rivestimento di sinistra quindi avvitare tutte le viti previste.

FASE 9 (solo versione atermica)



Inserire il rivestimento del coperchio infilando prima la parte posteriore come da figura quindi portarlo a contatto e avvitare le viti previste nella parte anteriore.

FASE 10 (solo versione atermica)

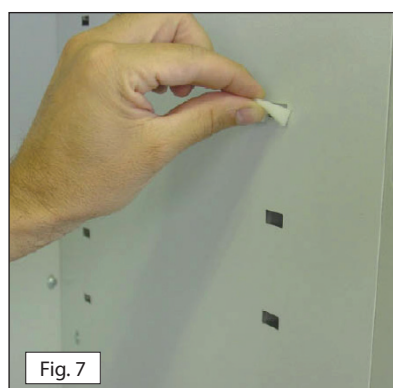


Fig. 7



Inserire i supporti per ripiano forniti in dotazione posizionandoli all'altezza desiderata (4 pezzi per ripiano) vedi Fig. 7.

Quindi appoggiare il ripiano avendo cura di alloggiarlo nelle apposite sedi.

FASE 11

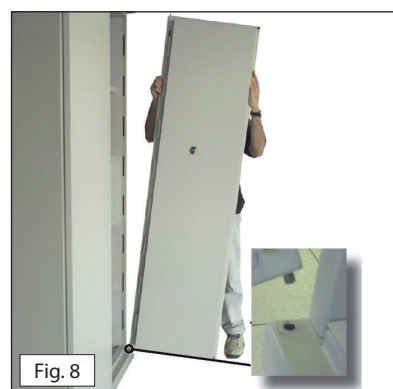


Fig. 8

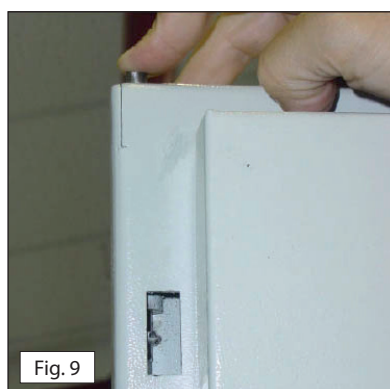


Fig. 9



Fig. 10

Infilare prima il cardine inferiore nella bussola sul basamento (vedi Fig.8). Arretrare il cardine mobile superiore (vedi Fig.9 e 10). Allinearli con la bussola del coperchio quindi rilasciarlo.

FASE 12



Se le porte non risultassero sufficientemente allineate, si può procedere alla regolazione agendo sui piedini come raffigurato.